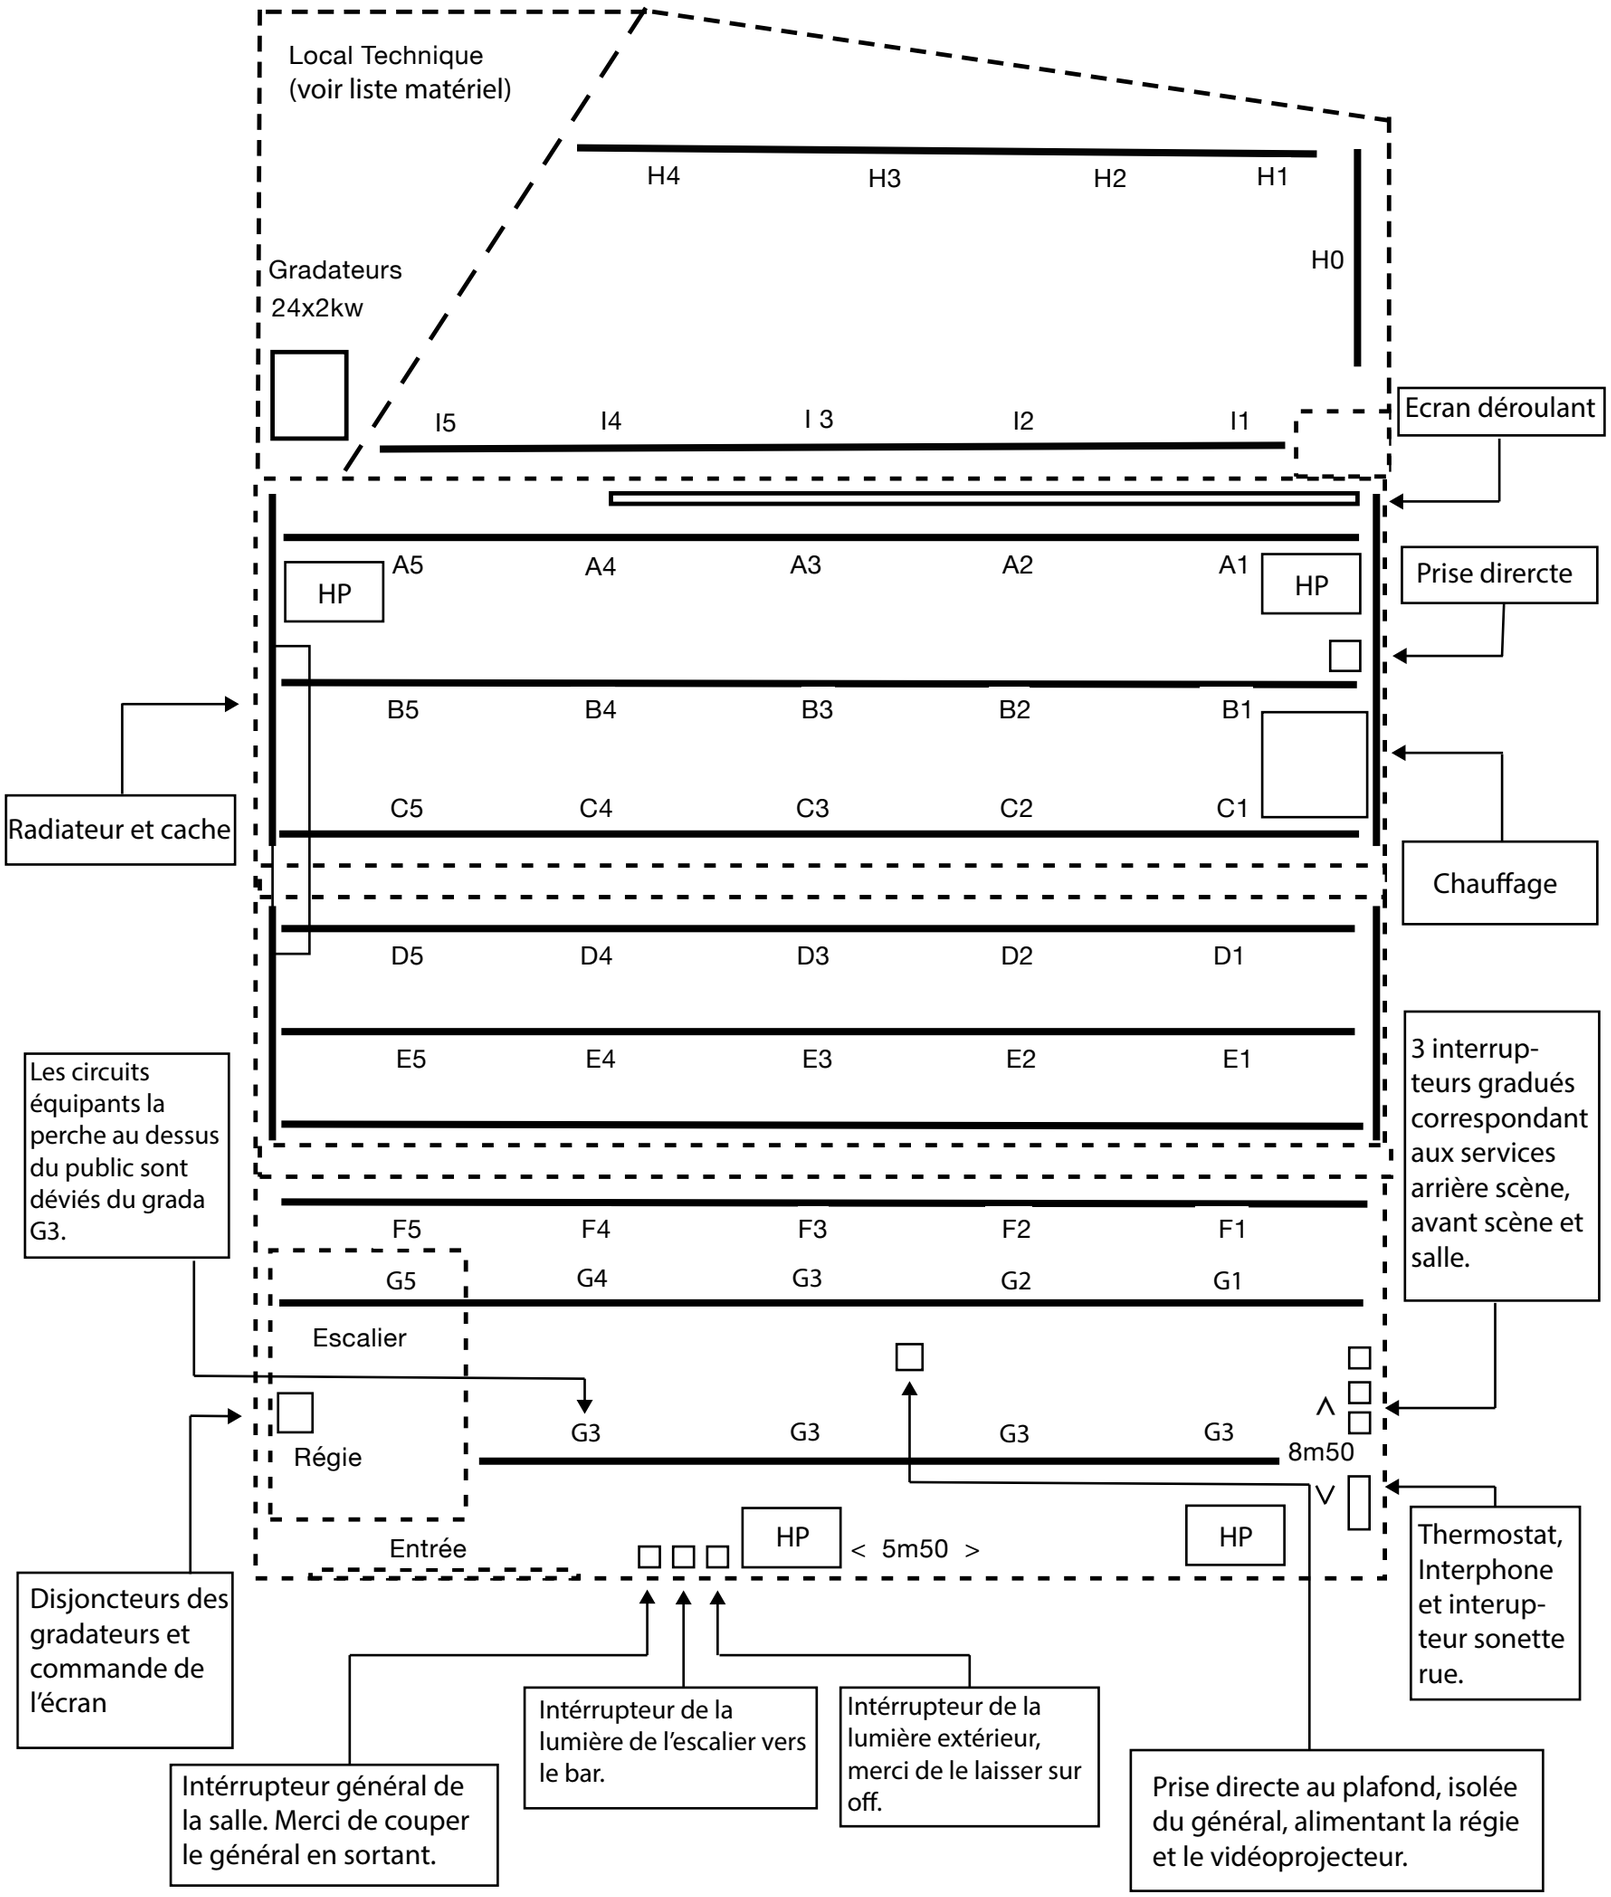
Local Technique
(voir liste matériel)
H4
H3
H2
H1
H0
Gradateurs
24x2kw
I5
I4
I 3
I2
I1
Ecran déroulant
HP
A5
A4
A3
A2
A1
HP
Prise direrctе
B5
B4
B3
B2
B1
C5
C4
C3
C2
C1
Radiateur et cache
Chauffage
D5
D4
D3
D2
D1
E5
E4
E3
E2
E1
Les circuits équipants la perche au dessus du public sont déviés du grada G3.
3 interrup-teurs gradués correspondant aux services arrière scène, avant scène et salle.
F5
F4
F3
F2
F1
G5
G4
G3
G2
G1
Escalier
Régie
G3
G3
G3
G3
8m50
Entrée
HP
< 5m50 >
HP
Thermostat, Interphone et interup-teur sonette rue.
Disjoncteurs des gradateurs et commande de l'écran
Intérrupteur général de la salle. Merci de couper le général en sortant.
Intérrupteur de la lumière de l'escalier vers le bar.
Intérrupteur de la lumière extérieur, merci de le laisser sur off.
Prise directe au plafond, isolée du général, alimentant la régie et le vidéoprojecteur.